



---

# INSTALLATION DES CÂBLES ISL

---




[WWW.ISL-LINE.FR](http://WWW.ISL-LINE.FR)



# INSTALLATION DES CÂBLES ISL

## ÉTAPE 1

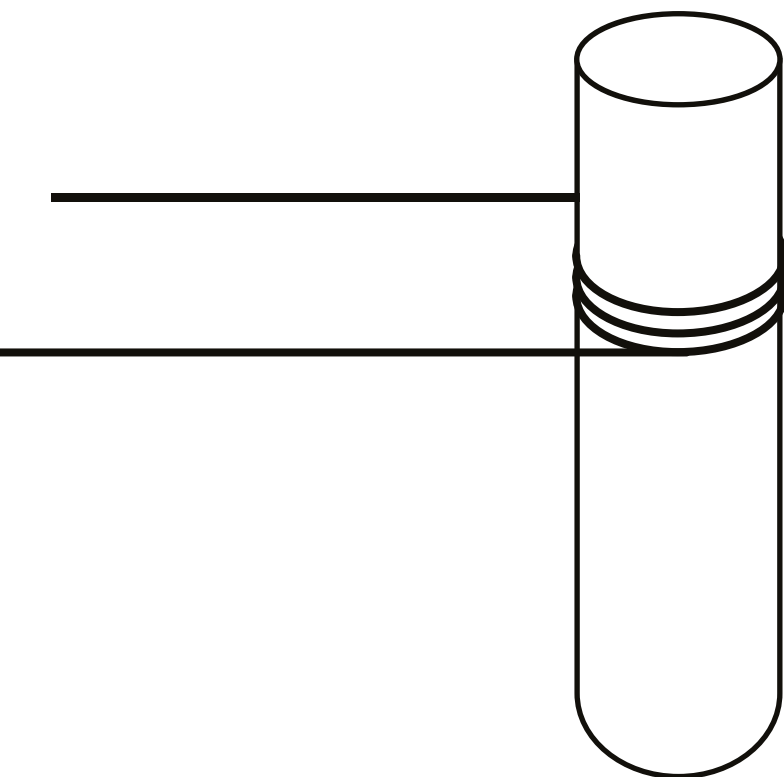


Commencez par faire 3 tours morts autour de votre poteau d'attache, en laissant environ 50cm de fil pour faire le nœud.



## INSTALLATION DES CÂBLES ISL

### ÉTAPE 2

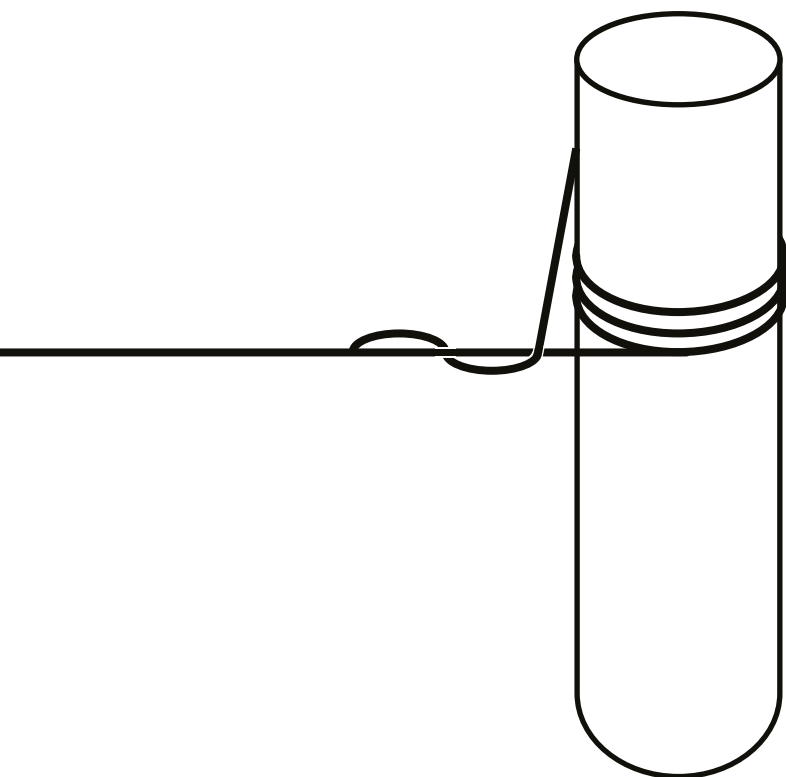


Ensuite, faites 3 tours autour de votre fil. Ne lâchez pas le fil, compte tenu de la flexibilité du câble, le nœud se détacherait.



# INSTALLATION DES CÂBLES ISL

## ÉTAPE 3

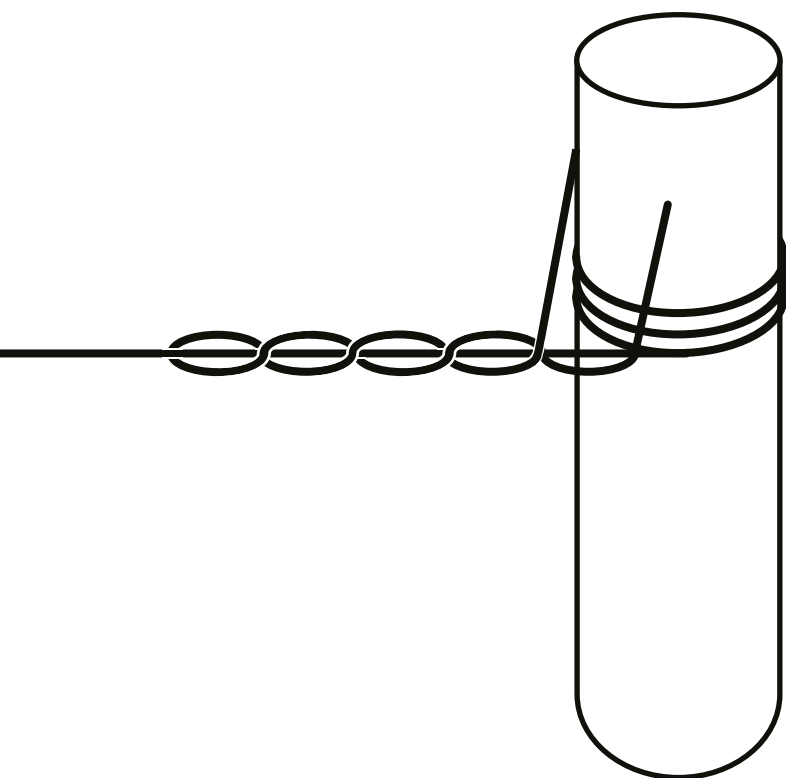


Vous revenez vers le poteau en faisant de nouveau 3 tours autour du fil. A la fin de ces 3 tours, rentrez-le restant du fil à l'intérieur de la boucle du nœud. Le nœud est autobloquant, votre fil ISL est maintenant fixé.



# INSTALLATION DES CÂBLES ISL

## ÉTAPE 4

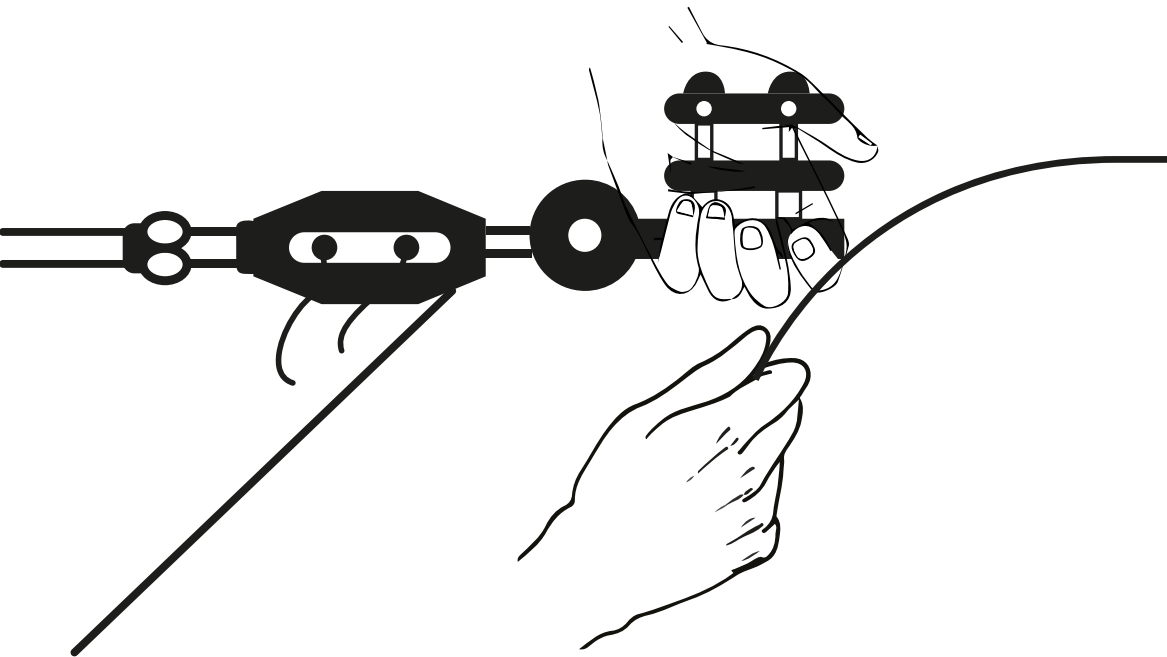


Nous allons mettre de la tension sur le fil, prenez d'une main votre fil ISL et venez le fixer dans la grenouille que vous tenez de l'autre main.



# INSTALLATION DES CÂBLES ISL

## ÉTAPE 5

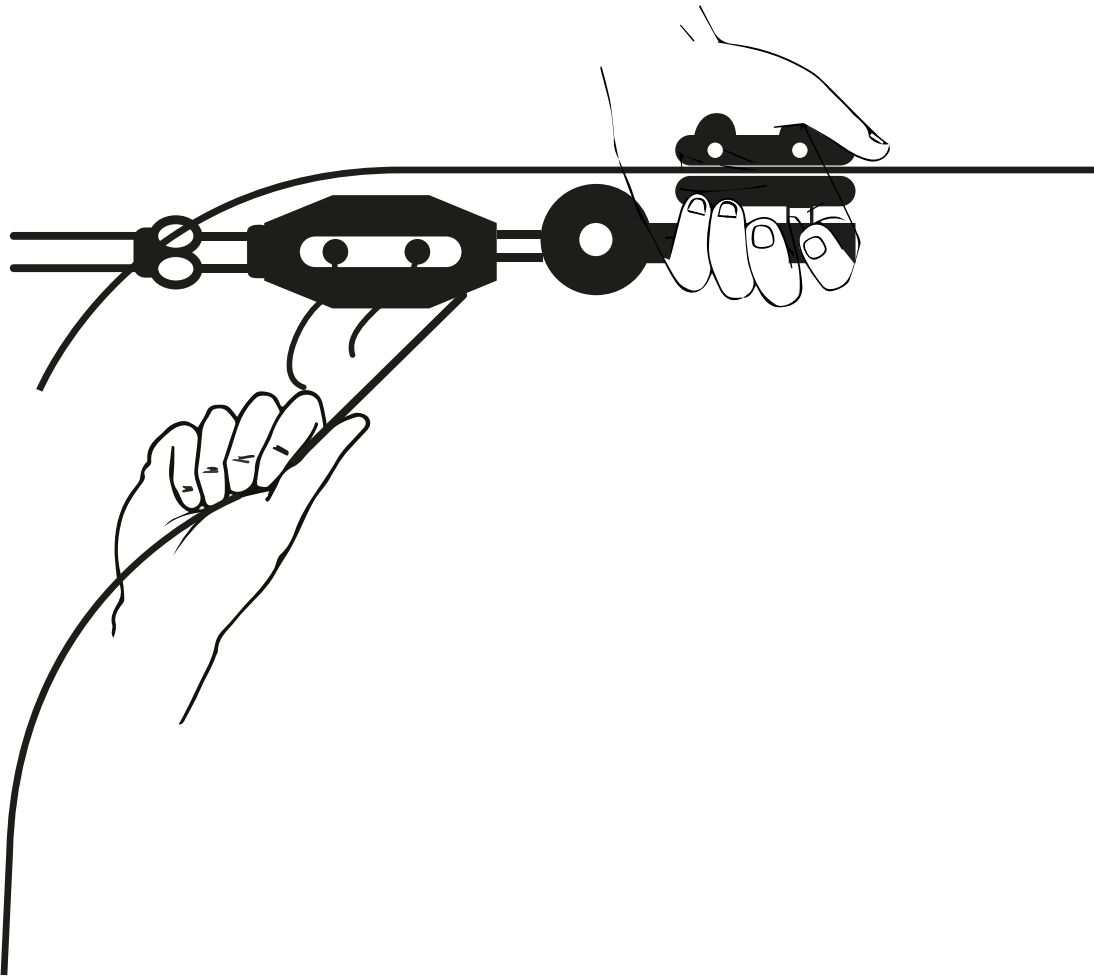


Serrez le fil ISL, vous êtes prêt à tendre votre câble.



# INSTALLATION DES CÂBLES ISL

## ÉTAPE 6

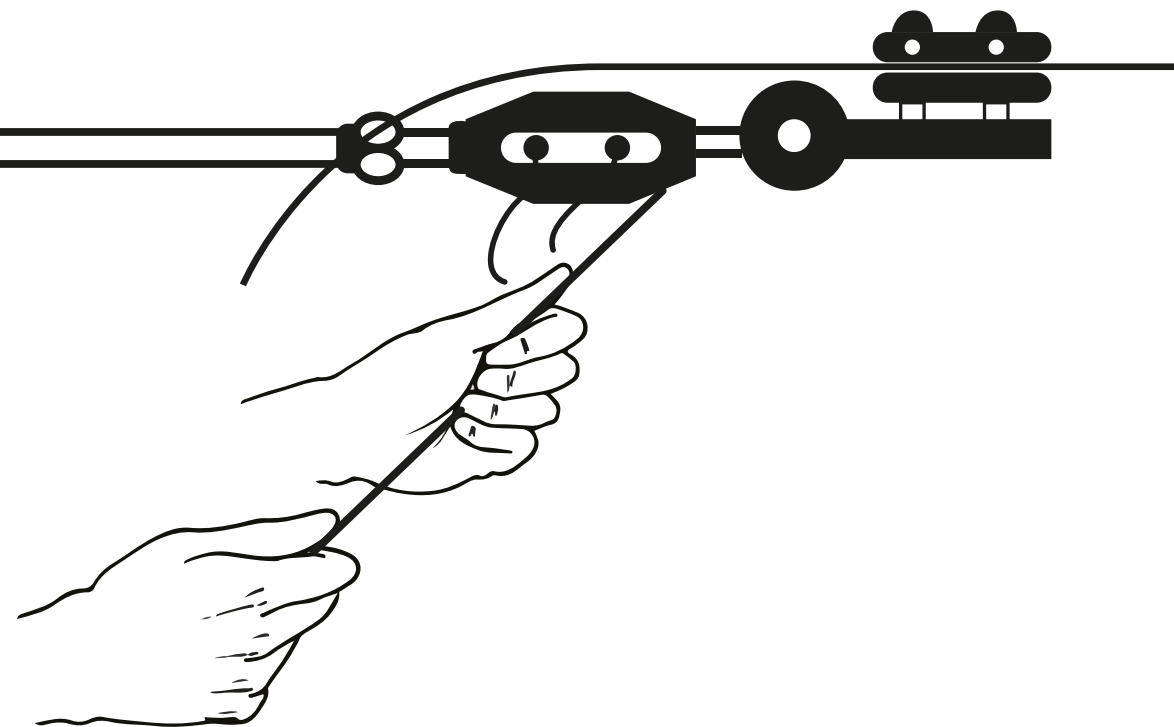

Pour avoir la bonne tension, prévoyez 1% de la longueur de votre rang, pour un rang de 100 mètres, prévoyez 1 mètre pour la mise sous tension.

Une fois votre fil tendu vous pouvez faire le nœud sur le poteau de tête.